


Istruzioni per il montaggio e per l'uso HeatBloC K31 - DN 25

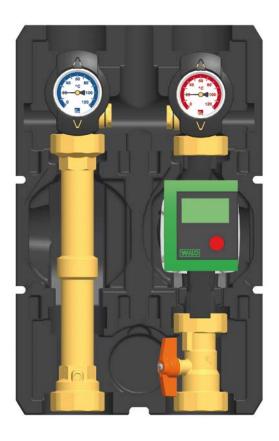





Cod. art. 9936012x-mub-it - versione V09 - stato al 2015/03

Con riserva di modifiche tecniche.

Printed in Germany - Copyright by PAW GmbH & Co. KG

PAW GmbH & Co. KG

Böcklerstr. 11

31789 Hameln, Germania



Indice

1	Info	ormazioni generali	4
•	1.1	Campo di applicazione delle istruzioni	
	1.2	Uso conforme allo scopo	
2	A٧٠	vertenze di sicurezza	5
3	De	scrizione del prodotto	6
	3.1	Dotazione	6
	3.2	Funzione	7
	3.2	2.1 Valvola antitermosifone	8
4	Мо	ntaggio e installazione [esperto]	9
	4.1	Montaggio del collettore modulare / angolo di fissaggio con piastra di sostegno	9
	4.2	Montaggio del HeatBloC e messa in servizio	10
	4.3	Accessorio: raccordo ad anello tagliente (non fornito in dotazione)	12
5	Do	tazione [esperto]	13
6	Da	ti tecnici	14
	6.1	Perdita di pressione e curve caratteristiche delle pompe	15



1 Informazioni generali

1.1 Campo di applicazione delle istruzioni

Le presenti istruzioni descrivono le funzioni, l'installazione, la messa in funzione e la gestione del HeatBloC non miscelato K31. Per gli altri componenti dell'impianto, come ad es. la pompa, il regolatore o il collettore modulare, osservare le istruzioni dei rispettivi costruttori. I capitoli identificati dalla scritta [esperto] si rivolgono esclusivamente agli specialisti del settore.

1.2 Uso conforme allo scopo

Il HeatBloC modulare può essere utilizzato nei circuiti di riscaldamento solamente in considerazione dei valori tecnici limite indicati nelle presenti istruzioni.

Il HeatBloC non può essere usato per applicazioni con acqua potabile.

L'uso non conforme allo scopo del HeatBloC esclude qualsiasi tipo di garanzia.

Collegare al HeatBloC solamente accessori PAW.

I materiali d'imballo sono riciclabili e possono essere di nuovo impiegati nel normale ciclo di produzione di materie prime.



2 Avvertenze di sicurezza

L'installazione, la messa in funzione nonché l'allacciamento dei componenti elettrici presuppongono conoscenze specialistiche, corrispondenti a un diploma di qualifica professionale riconosciuto, come impiantista termotecnico per impianti sanitari, di riscaldamento e di condizionamento ovvero a una professione con pari livello di conoscenze [esperto]. Durante l'installazione e la messa in funzione deve essere osservato quanto segue:

- normative regionali e sovraregionali rilevanti
- norme antinfortunistiche dell'Istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- indicazioni e avvertenze per la sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso



ATTENZIONE



Danni personali e materiali!

Il HeatBloC è solo adatto per l'impiego in circuiti di riscaldamento con acqua di riscaldamento in conformità con VDI 2035 / Ö-Norm H 5195-1.

Il HeatBloC non può essere usato per applicazioni con acqua potabile.

AVVISO

Danni materiali da oli minerali!

I prodotti con olio minerale danneggiano gli elementi di guarnizione EPDM il che compromette le caratteristiche di tenuta. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da guarnizioni danneggiate in questo modo né provvediamo alla spedizione di merce a titolo di garanzia.

- Evitare assolutamente che gli elementi EPDM vengano a contatto con sostanze contenenti oli minerali.
- Utilizzare un lubrificante senza olio minerale a base di silicone o polialchilene, come ad es. Unisilikon L250L e Syntheso Glep 1 della ditta Klüber o spray al silicone.




3 Descrizione del prodotto

Il HeatBloC K31 è costituito da una raccorderia premontata per circuiti di riscaldamento.

La pompa incorporata può essere bloccata tramite le valvole a sfera e può essere manutenuta senza dover scaricare l'acqua dal HeatBloC.

Il HeatBloC PAW viene montato direttamente su un collettore modulare PAW o su una piastra di sostegno tramite raccordo filettato. Tramite raccordi filettati i HeatBloCs PAW possono essere montati anche su collettori modulari PAW di altre dimensioni.


3.1 Dotazione

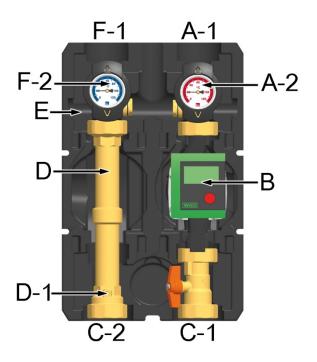

- A-1 Mandata (circuito utenza)
- A-2 Termometro in metallo, con guaina a immersione integrata nella valvola a sfera (mandata)
- B Pompa riscaldamento
- C-1 Mandata (generatore di calore)
- C-2 Ritorno (generatore di calore)
- D-1 Valvola antitermosifone, apribile
- D Tubo ritorno
- E Coibentazione dal design funzionale
- F-2 Termometro in metallo,
 con guaina a immersione integrata
 nella valvola a sfera (ritorno)
- F-1 Ritorno (circuito utenza)




3.2 Funzione

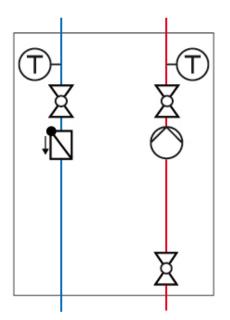

K31 – HeatBloC diretto

Con HeatBloC diretto o non miscelato la mandata verrà pompata direttamente dal generatore di calore attraverso il HeatBloC.

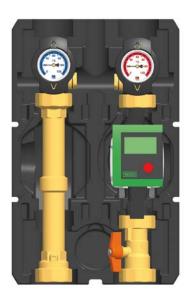

Campi di impiego:


- Caricamento caldaia
- Carico accumulatore e scarico accumulatore



3.2.1 Valvola antitermosifone

Il HeatBloC è dotato nel tubo di ritorno di una valvola antitermosifone apribile (D-1).

Funzionamento

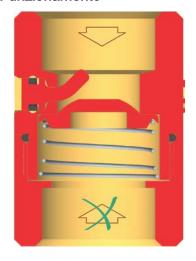


Durante il funzionamento la marcatura deve puntare su "Z".

- → La valvola antitermosifone è chiusa.
- → Flusso solo nella direzione della freccia.



Riempimento, svuotamento, sfiato

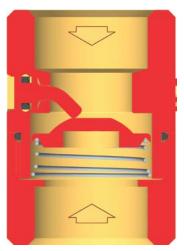

Per le operazioni di riempimento, svuotamento e sfiato, la marcatura deve puntare su "A".

- → La valvola antitermosifone è aperta.
- → Flusso in entrambe le direzioni.





4 Montaggio e installazione [esperto]

Il HeatBloC K31 deve essere montato su un collettore modulare PAW o su un set angolo di fissaggio con piastra di sostegno. Il collettore modulare, l'angolo di fissaggio e la piastra di sostegno non sono compresi nel contenuto della consegna.

AVVISO

Danni materiali

Per il montaggio sicuro dell'impianto, il luogo di montaggio deve essere asciutto, staticamente stabile, nonché protetto da gelate e dalle radiazioni UV.

4.1 Montaggio del collettore modulare / angolo di fissaggio con piastra di sostegno



Montare il collettore modulare, come descritto nelle istruzioni separate, o montare l'angolo di fissaggio con la piastra di sostegno.



Se possibile, scegliere i fori di fissaggio più lontani rispetto al muro. In tal modo è possibile montare facilmente l'isolamento del collettore modulare.



4.2 Montaggio del HeatBloC e messa in servizio


Il HeatBloC può venire installato

• Opzione 1:

su un collettore modulare PAW.

circuito utenza

ritorno mandata

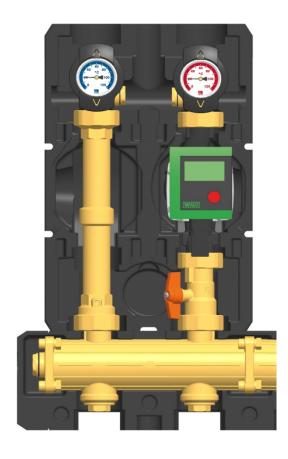


mandata ritorno generatore di calore

• Opzione 2:

su una piastra di sostegno con raccordi filettati.


circuito utenza

ritorno mandata

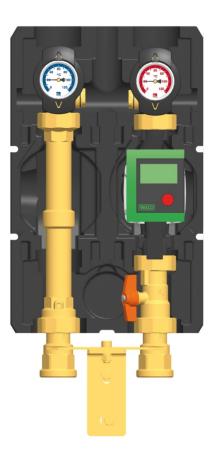


ritorno mandata generatore di calore




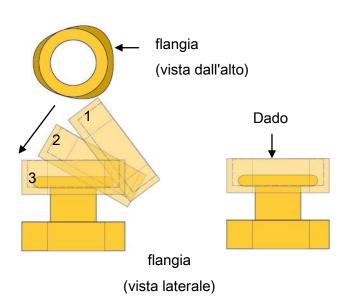

- Estrarre le maniglie di termometro
 (A-2, F-2) e rimuovere il guscio
 termoisolante anteriore del HeatBloC.
- Togliere l'elemento in materiale isolante sopra il tubo di ritorno (D).
- Avvitare i dadi sugli attacchi inferiori del HeatBloC ed estrarre le guarnizioni ad anello.
- 4. Fissare entrambi i dadi sulla flangia.

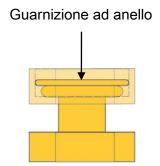

- 5. Inserire le guarnizioni ad anello nei dadi.
- Inserire il HeatBloC su entrambi i dadi.
- Stringere i dadi. Fare attenzione che i dadi non si incastrino e che le guarnizioni ad anello non escano dalla loro sede.

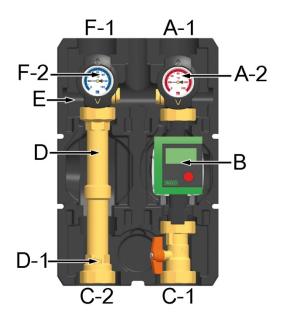


- Collegare il HeatBloC con l'impianto. Il montaggio sulle tubazioni deve essere senza tensioni.
- 9. Collegare la pompa.
- Fare un controllo della pressione e controllare tutti gli avvitamenti.
- Montare l'elemento in materiale isolante davanti al tubo di ritorno (D).
- Montare il guscio termoisolante anteriore e le maniglie di termometro (A-2, F-2).



4.3 Accessorio: raccordo ad anello tagliente (non fornito in dotazione)

Il collegamento all'impianto di riscaldamento può essere effettuato velocemente, a tenuta di pressione e senza saldature utilizzando i raccordi ad anello taglienti disponibili come opzione.

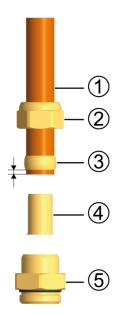

Non compresi nel contenuto della fornitura!

- Spingere il dado per raccordo ② e l'anello tagliente ③
 nel tubo di rame ①. Per garantire una trasmissione di
 forza e una tenuta sicure, il tubo deve fuoriuscire
 dell'anello tagliente di almeno 3 mm.
- 2. Spingere la boccola 4 nel tubo di rame.
- Introdurre il tubo di rame con i singoli elementi inseriti (②, ③ e ④) il più possibile nella sede del raccordo ad anello tagliente ⑤.
- 4. Avvitare bene il dado per raccordo ② manualmente.
- Stringere i dadi per raccordo ② per un giro intero. Per non danneggiare l'anello di tenuta, evitare una torsione eccessiva della sede del raccordo ad anello tagliente ⑤.




5 Dotazione [esperto]

AVVISO

Reclami e richieste/ordini di ricambi vengono elaborati esclusivamente se riportano l'indicazione del numero di serie!

Il numero di serie si trova sul tubo di ritorno del circuito di riscaldamento.

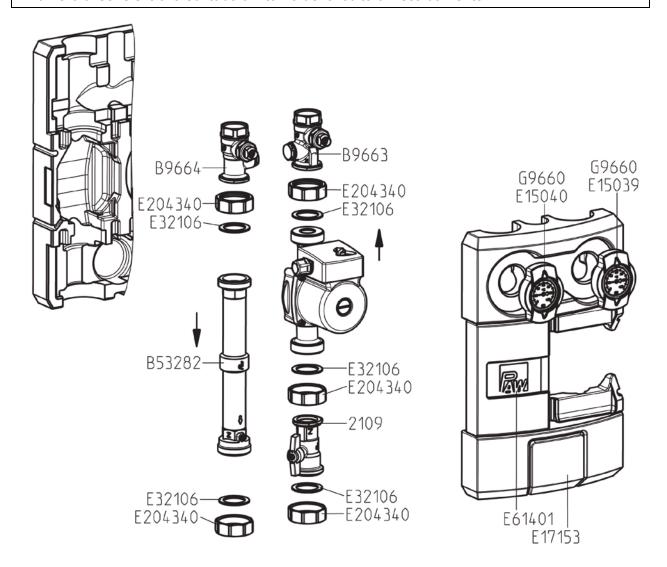



Pompa	Codice articolo
Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA	E1236046
Wilo-Stratos PICO 25/1-6	E1239625
Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3	E1212460
Grundfos Alpha2 25-60	E121391



6 Dati tecnici

K31	DN 25 (1")			
Dimensioni				
Distanza assiale (1)	125 mm			
Larghezza coibentazione (2)	250 mm			
Altezza coibentazione (3)	396 mm			
Lunghezza di ingombro (4)	345 mm			
Attacchi				
Scarico (A-1, F-1)	1" filettatura femmina			
Adduzione (C-1, C-2)	1½" fil. maschio a guarnizione piana			
Dati tecnici				
Pressione di apertura	200 mm di colonna d'acqua, apribile			
valvola antitermosifone (D-1)				
Materiali				
Raccorderia	Ottone			
Guarnizioni	EPDM/NBR			
Isolamento	EPP			

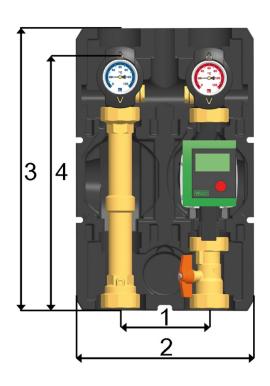


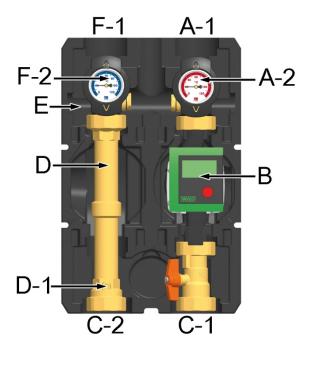



K31	DN 25 (1")	
Idraulica		
Pressione massima	8 bar	
Temperatura massima	110 °C	
Valore K _{VS} [m³/h]	6,3	

6.1 Perdita di pressione e curve caratteristiche delle pompe

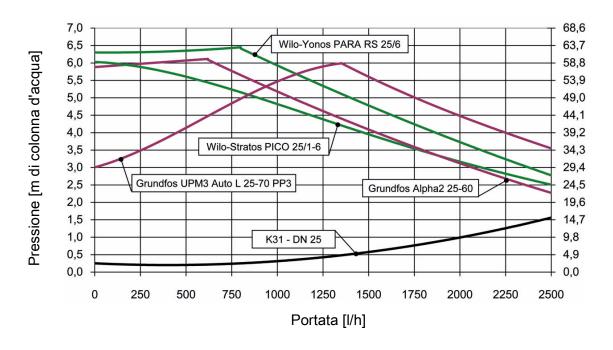

Pressione [kPa]

PAW GmbH & Co. KG

Böcklerstraße 11

31789 Hameln, Germania

www.paw.eu

Telefono: +49 (0) 5151 9856 - 0

Telefax: +49 (0) 5151 9856 - 98